


● **Reinigungsanweisung
für den Benutzer**
cino grande professionale


variflex®

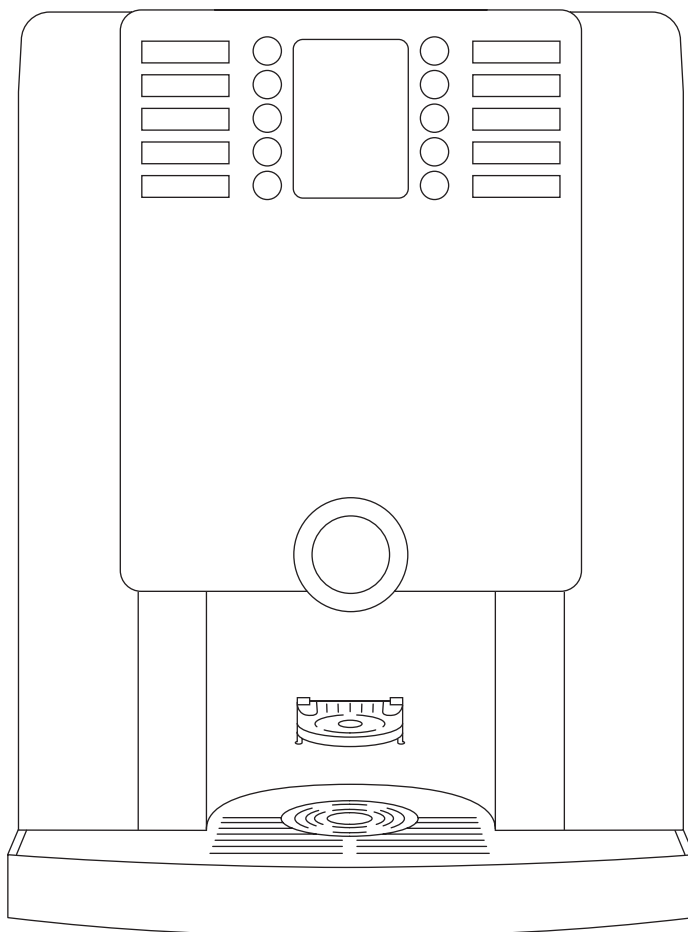

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch und folgen Sie den aufgeführten Anweisungen, um eine gute Getränkequalität zu gewährleisten und um Beschädigungen und Verletzungen vorzubeugen. Bitte achten Sie darauf, dass diese Anleitung an eventuell andere Benutzer dieses Gerätes weitergegeben wird und für alle Bediener jederzeit griffbereit zugänglich ist. Dieses Gerät wurde gewissenhaft auf Sicherheit und Funktion kontrolliert und hat das Herstellerwerk in einwandfreiem Zustand verlassen.

CE Vor Inbetriebnahme die beiliegenden Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen und beachten!

Bezeichnung der einzelnen Bauteile

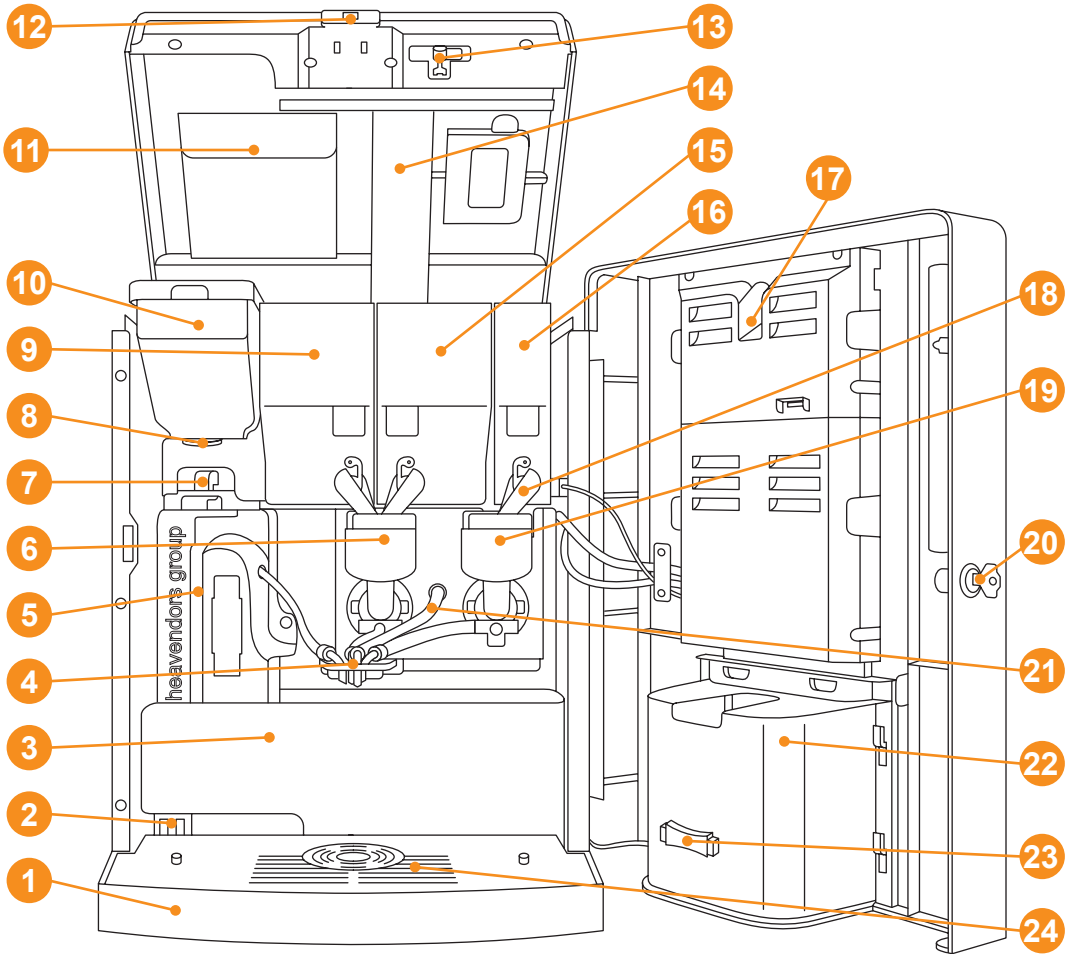


1 = Tropfschale
 2 = „Tropfschale Voll“ Kontakte
 3 = Kaffeesatzbehälter
 4 = Auslaufhalterung
 5 = Kaffeebrüher / Abdeckung
 6 = Mischschale Topping/Kakao
 7 = Auslauf Mahlwerk
 8 = Verschlussriegel Kaffeebohnen

9 = Topping Produktbehälter
 10 = Kaffeebohnen Behälter
 11 = Reinigungsanleitung
 12 = Türkontaktschalter
 13 = Türkontaktschlüssel
 14 = Gerätedeckel
 15 = Kakao Produktbehälter
 16 = Individual Produktbehälter

17 = Servicetaste
 18 = Produktrutsche
 19 = Mischschale Individualprodukt
 20 = Geräteschloss
 21 = Heißwasser Auslaufschlauch
 22 = Produktausgabe innen
 23 = Halterung Tassentisch
 24 = Tropfschalengitter


Bezeichnung der einzelnen Bauteile

vorne außen:

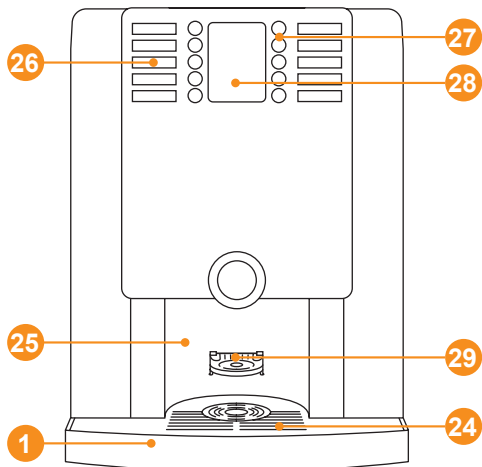

- 1 = Tropfschale
- 24 = Tropfschalengitter
- 25 = Produktausgabebereich
- 26 = Wahlschilder
- 27 = Wahltastatur
- 28 = Displayanzeige
- 29 = klappbarer Tassentisch


hinten außen:

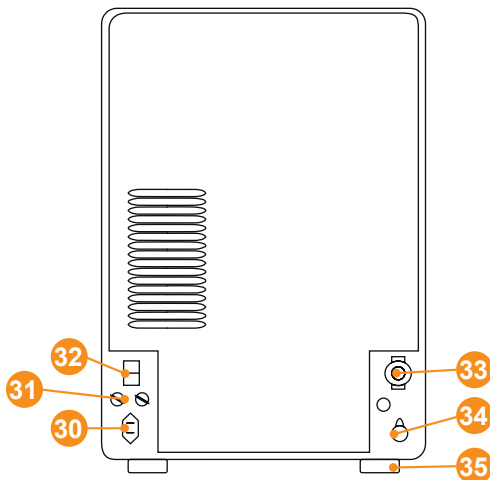

- 30 = Buchse für Netzkabel
- 31 = Gerätehauptsicherungen
- 32 = Netzschalter (Hauptschalter)
- 33 = Wasseranschluss (Einlassventil)
- 34 = Wasserentleerungsschlauch
- 35 = Gerätefüße


Auslaufhalterung und Kaffeebrüher

Anordnung der Auslaufschläuche:

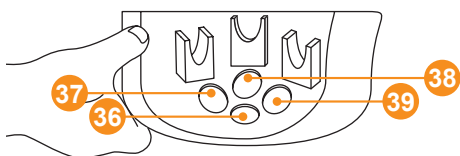

- 36 = Heißwasserschlauch
- 37 = Kaffeebrüeherschlauch
- 38 = Milch / Kakao Mischschalenschlauch
- 39 = Individual Mischschalenschlauch

Kaffeebrüher:

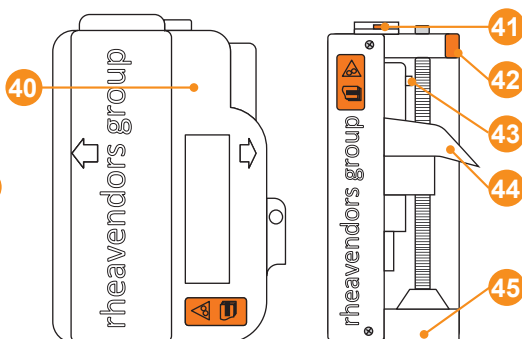

- 40 = Brüherabdeckung
- 41 = Kaffeemehlutsche
- 42 = Brüher Entsperrhebel
- 43 = Kaffeeauslaufstutzen
- 44 = Kaffeesatzrutsche
- 45 = Antriebhalterung

Erklärung von Zeichen und Symbole in der Anleitung und im Gerät



Bei einer Kennzeichnung mit diesem Symbol, wird besondere Aufmerksamkeit bei der Ausführung der beschriebenen Abläufe empfohlen.



Dieser Hinweis ist meistens neben dem Typenschild im Gerät und weist darauf hin, dass das Handbuch vor der Installation und Anwendung des Gerätes, aufmerksam durchgelesen werden muss.



Bei einer Kennzeichnung mit diesem Symbol, können bei falschen und unwissenden Ausführungen, versehentliche Berührungen mit unter Strom stehenden Komponenten erfolgen.



Bei einer Kennzeichnung mit diesem Symbol, können bei falschen und unwissenden Ausführungen, versehentliche Berührungen mit stark erhitzten Komponenten erfolgen.

Pflege – Übersicht Reinigungsintervalle

Eine Kaffeemaschine verarbeitet Lebensmittel. Kaffeeöle und allgemeine Kaffeerückstände, sowie Milch- und Chocoproducte hinterlassen Rückstände, die entfernt werden müssen. Am besten eignet sich hierzu das in dieser Anleitung beschriebene Reinigungsprogramm, welches vorzugsweise täglich vor dem ersten oder nach dem letzten Bezug aktiviert werden sollte. Die wöchentliche sowie die monatliche Reinigung sehen vor, nachfolgend näher beschriebene Komponenten wie Mischschale, Brühereinheit usw. zu entnehmen und mittels warmem Wasser und HACCP Reiniger durchzuspülen. Eine Reinigungstablette für die Entfernung hartnäckiger Kaffeerückstände in der Brühereinheit bzw. in den Kaffeeseiben hilft, die Lebenszeit Ihrer Kaffeemaschine zu verlängern und sichert Ihren bestmöglichen Kaffeegenuss. Damit Sie lange Freude an Ihrem Kaffeeautomaten haben.

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa ¹	So ¹	
Basic & Quick Reinigungsprogramm starten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	täglich *
Produkte kontrollieren, nach Bedarf befüllen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	täglich *
Tropfschale entleeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	täglich *
Kaffeessatzbehälter entleeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	täglich *
Brüher Reinigung mit Tablette					✓			wöchentlich ²
Mischschale und Produktausgabe reinigen					✓			wöchentlich ²
Kaffeessatzbehälter reinigen					✓			wöchentlich ²
Tropfschale reinigen					✓			wöchentlich ²
Abluftkanal reinigen					✓			wöchentlich ²
Brüher ausbauen und manuell reinigen	jeden 4. Freitag ³	✓						monatlich ³
Produktbehälter ausbauen und reinigen	jeden 12. Freitag ³	✓						alle 3 Monate

* – mindestens 1x täglich oder öfters nach Bedarf


1 – ist Ihr Gerät durchgehend aktiv,
so reinigen Sie immer am letzten Tag der Woche

2 – mindestens 1x wöchentlich oder öfters nach Bedarf


3 – mindestens 1x im Monat oder öfters nach Bedarf

1) Basic & Quick Reinigung - täglich - Spülung Brüher und Mischschale


(auch mehrmals täglich, je nach Bedarf)

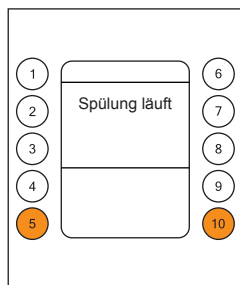


1) Drücken Sie bei geschlossener Gerätetüre gleichzeitig die **Taste 5 und 10** auf der Wahlkastatur.

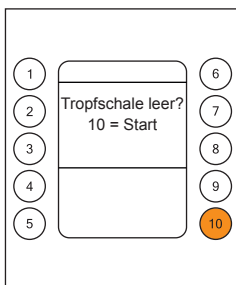


2) Sicherheitsabfrage 1: Tropfschale **1** leer und eingesetzt? Wenn ja, **Taste 10** drücken.

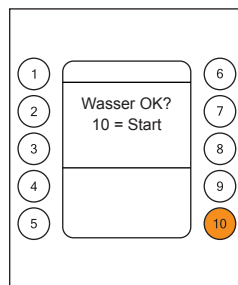


3) Sicherheitsabfrage 2: Ist die Wasserzufuhr geöffnet? Wenn ja, **Taste 10** drücken.

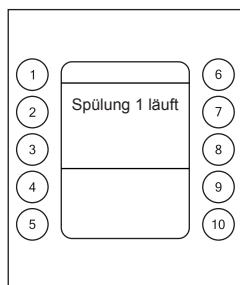


4) Das Reinigungsprogramm startet nun automatisch mit der Spülung 1 für Brüher.

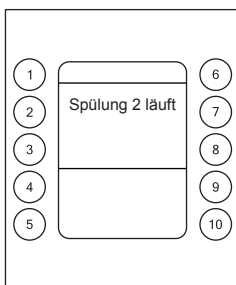


5) Dann Spülung 2 für Mischschale, dann Spülung 3 und Spülung 4 für Teewasser. Es endet automatisch.

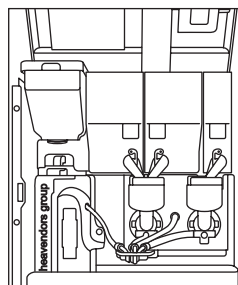


6) Erweitern Sie die Reinigung: Gerätetüre und Deckel öffnen. Überprüfen Sie den Füllstand der Produkte, füllen Sie ggf. nach.

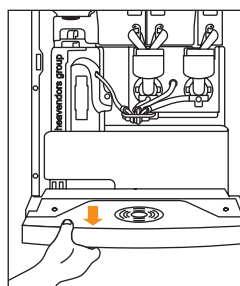

7) Entnehmen und entleeren Sie die Tropfschale **1**, reinigen Sie das Tropfgitter **24** von Innen und außen.

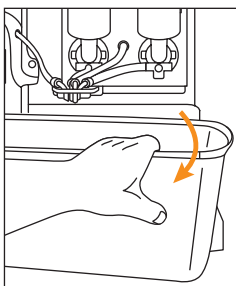


8) Entnehmen und entleeren Sie den Kaffeesatzbehälter **3**. Reinigen Sie den Geräteboden innen. Setzen Sie die Teile wieder ein.

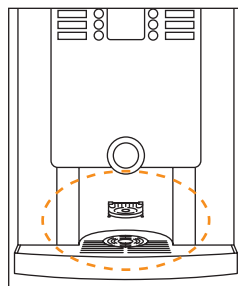

9) Reinigen Sie den Ausgabebereich **25** sowie den Tassentisch **29**. Schließen Sie das Gerät. Das Gerät ist wieder betriebsbereit.

2) Reinigung - wöchentlich - Brühereinigung mit Tablette


Die Reinigung beinhaltet die tägliche Reinigung Nr.1

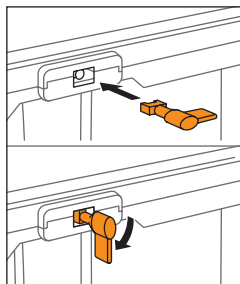


1) Türkontaktschlüssel einstecken und durch 90° Drehung nach unten das Gerät einschalten. Warten bis das Gerät betriebsbereit ist.




2) Anschließend Service-taste 1 x drücken. Im Display erscheint das Service-Menü. **Taste 4** für Spülen drücken.

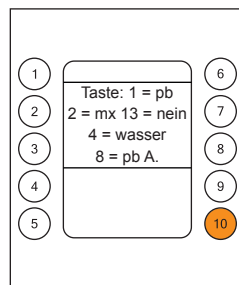


3) Sicherheitsabfrage 1: Tropfschale leer und eingesetzt? Wenn ja, **Taste 10** drücken.

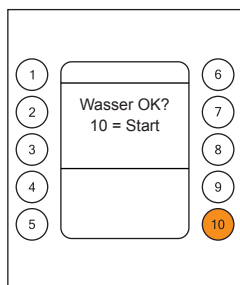


4) Sicherheitsabfrage 2: Ist die Wasserzufuhr geöffnet? Wenn ja, **Taste 10** drücken.

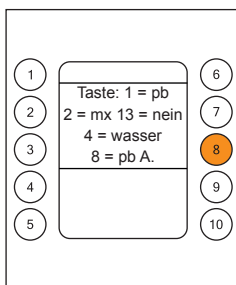


5) Auswahl des Reinigungsprogramm für Brüher = **Taste 8** drücken. Die Spülung wird dann aktiviert.

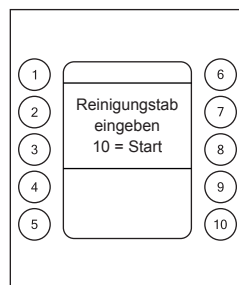


6) Nach 2 kurzen Spülzyklen werden Sie aufgefordert die Reinigungstablette in den Brüher einzugeben. Bild 7

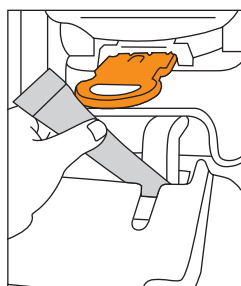

7) Das **Reinigungsmittel** in die Öffnung des Brüher geben.

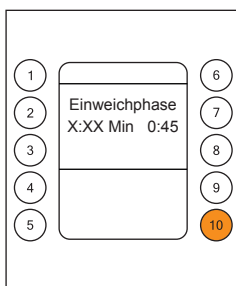


8) Drücken Sie die **Taste 10**. Die Einweichphase der Reinigungstablette startet.

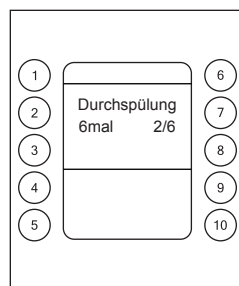


9) Danach wird der Brüher **6x** gespült. Schalten Sie danach das Gerät aus. Das Gerät ist betriebsbereit.

3) Reinigung – wöchentlich - Mischschale und Ausläufe manuell


Diese Reinigung beinhaltet die tägliche Reinigung Nr.1 und Reinigung Nr.2

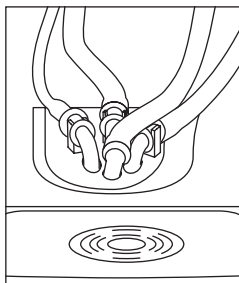


1) Öffnen Sie die Türe, das Gerät ist aus. Die Auslaufhalterung 4 kann ohne Werkzeug demontiert werden.

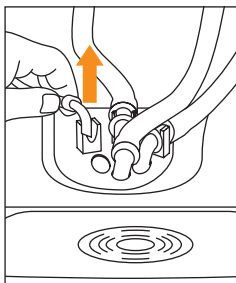


2) Entnehmen Sie die Auslaufschläuche aus der Auslaufhalterung 4 indem Sie diese nach oben abziehen.

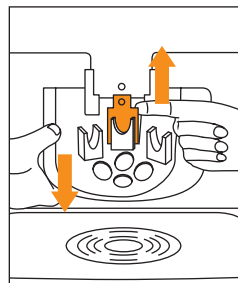

3) Durch leichtes Anheben des Einrast-Clips und nach vorne wegziehen, entnehmen Sie die Auslaufhalterung 4.

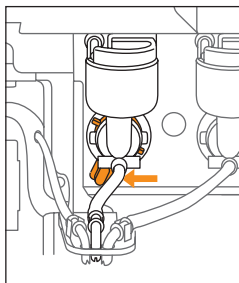


4) Die Bajonettschlüsse der Mischschalen 6 und 19 (oranger Hebel) unten nach links drehen.

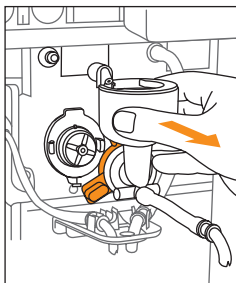


5) Die Mischschalen nach vorne abziehen. Entnehmen Sie den Dampfring von den Mischschalen.




6) Warmes Wasser und HACCIP Reiniger lösen die Produkt-rückstände zuverlässig. Keine rauen Reinigungsschwämme verwenden.

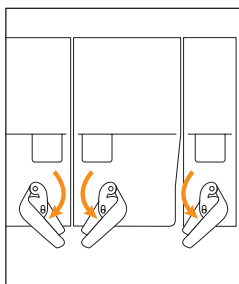

7) Schließen Sie die farbigen Verschlusskappen und drehen Sie zum entnehmen die Produktrutschen im Uhrzeigersinn.

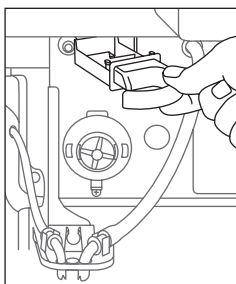


8) Nach Demontage der Mischschalen und Produktrutschen den Absaugkanal entnehmen und reinigen.

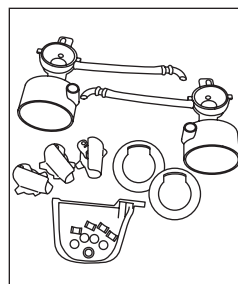


9) Reinigen Sie alle Teile, trocknen Sie diese, es darf keine Feuchtigkeit vorhanden sein. Bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

4) Reinigung – monatlich - Kaffeebrüher manuell


Diese Reinigung beinhaltet die tägliche Reinigung Nr.1 und Reinigung Nr.3

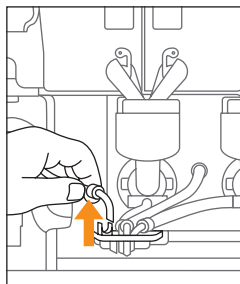


1) Gerät ausschalten, Auslaufschlauch des Kaffeebrüher aus Halterung 4 nach oben abziehen.

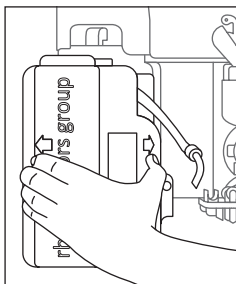


2) Die Abdeckung 40 an den Pfeilen seitlich drücken, abziehen und Schlauch herausziehen.

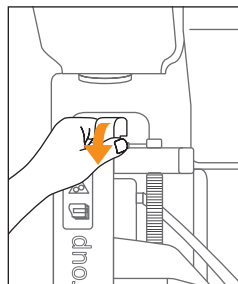


3) Entnehmen Sie den Auslauf 7 am Mahlwerk durch einfaches Abziehen.

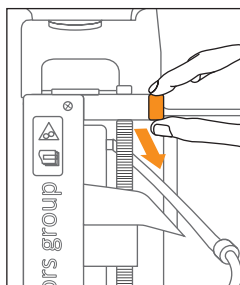


4) Den orangenen Entsperrhebel 42 nach vorne ziehen damit wird der Kaffeebrüher entriegelt.

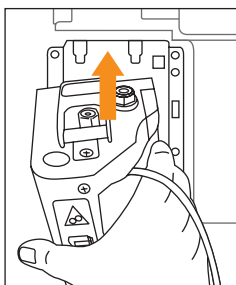


5) Durch leichtes Anheben können Sie den Brüher aus der Motorhalterung abziehen.

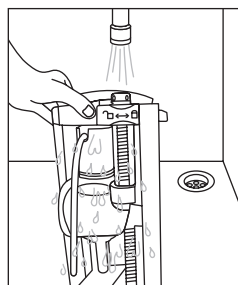


6) Den Brüher mit warmen Wasser und BIO Reiniger spülen. Trocknen Sie danach den Trichter gut ab.

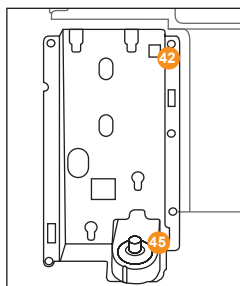

7) Den Brüher auf den Antrieb 45 aufsetzen, nach unten drücken und den Entsperrhebel 42 einrasten.

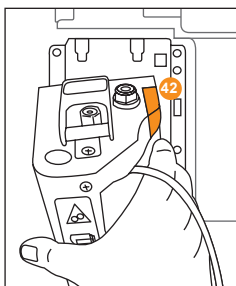


8) Der orange Entsperrhebel 42 muss ganz einrasten, sonst wird eine Störung angezeigt.

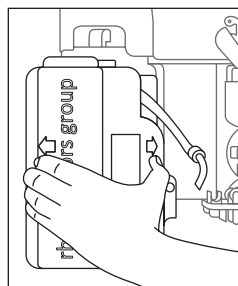


9) Die Abdeckung 40 des Brüher wieder anbringen, Schlauch durchführen und in Halterung 4 einstecken.

5) Reinigung – Produktbehälter quartalsweise / halbjährlich


Diese Reinigung beinhaltet Reinigung Nr.1 / 2 / 3 und 4 und wird durch diese ergänzt:

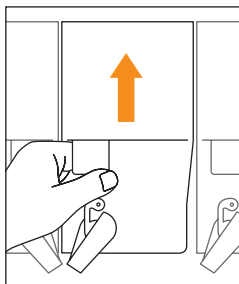


1) Das Gerät ist aus. Öffnen Sie das Gerät und entnehmen Sie die Produktbehälter. Entleeren Sie die Produkte.

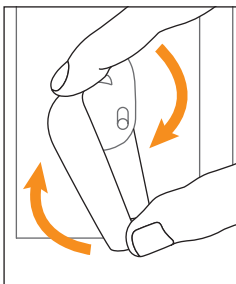


2) **Vorne:** Die Produktrutsche zum entfernen im Uhrzeigersinn drehen und entnehmen.

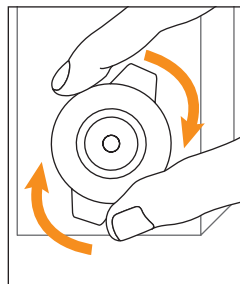


3) **Hinten:** Die Halterung für die Produktspirale im Uhrzeigersinn drehen und entnehmen.

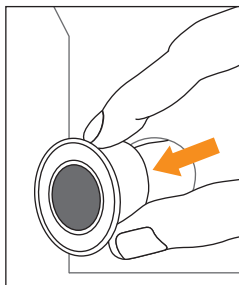


4) **Hinten:** Die Produktspirale nach hinten abziehen.

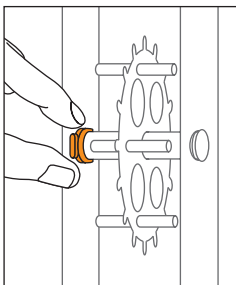


5) **Innen:** Die 2 grauen Halteclips (links und rechts) entnehmen, nach oben abziehen.

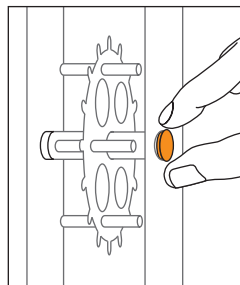


6) **Innen:** Die 2 roten Verschlusskappen (links und rechts) nach außen abziehen.

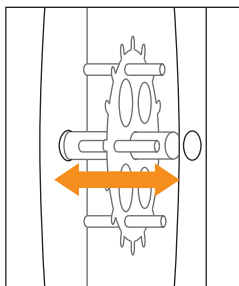

7) **Innen:** Drücken Sie den Produktbehälter nach außen auseinander und entnehmen Sie nach oben das Rührrad.

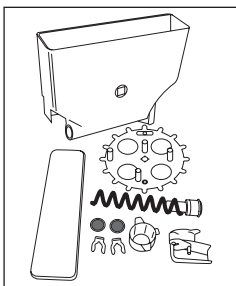

8) Alle Teile des Produktbehälters reinigen und gut trocknen. Es darf keine Restfeuchte vorhanden sein.

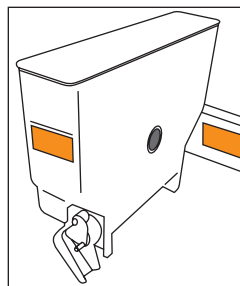


9) Behälter in umgekehrter Reihenfolge zusammen montieren, in richtiger Position laut Beschriftung am Behälter und Gerät einsetzen. (siehe Bild)

6) Meldungen und Hinweise

die Sie selbst beheben können und Ihren Kunden-Service informieren können.
Beachten Sie hierbei die Gefahren- und Hinweisaufkleber an der Maschine und in der Anleitung.


Wasserfilter
tauschen



Wasserfilter tauschen:

Die Anzeige erscheint, wenn der Wasserfilterzähler aktiviert ist. Service rufen.


Brüher
reinigen



Brüher reinigen:

Die Anzeige erlischt, wenn das Brüher- Spülprogramm mit Tablette komplett durchgeführt wird.


Kaffeesatz
entleeren



Kaffeesatz entleeren:

Die Anzeige erlischt, wenn Sie den Kaffeesatzbehälter leeren.

SERVICE AUS 3
Tropfschale voll



AUS 3 Tropfschale voll:

Tür öffnen, Tropfschale entnehmen, entleeren und wieder einsetzen. Gerätetüre wieder schließen.

SERVICE AUS 6
Kein Wasser
Taste 1 Reset


Folgendes bitte prüfen:

- ist die Wasserzufuhr abgedreht?
- wurde das Gerät ruckartig verrutscht?

AUS 6 Kein Wasser:

Wasserzufuhr unterbrochen, Wassertankmodul leer.


SERVICE AUS 8
Kein Kaffee



AUS 8 Kein Kaffee:

Der Brüher ist nicht in Endstellung. Prüfen Sie, ob der Brüher richtig eingebaut wurde.

SERVICE AUS 9
Kein Kaffee



AUS 9 Kein Kaffee:

Die Kaffeebohnen sind leer, Gerät öffnen, nachfüllen, Gerät wieder schließen.

Mein Service

Firma: _____

Name: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Für weitere Vorgehensweise und Störungen, rufen Sie bitte Ihren Kunden-Service.

7) Getränkeauswahl und Rezeptur

Nähere Informationen zur Getränkeauswahl und Zubereitung:

Wahl taste 1:

MoccaCino®

Cremiger Cappuccino zartbitter



Gefäßgröße z.B. 150ml

1/3 Espresso 1/3 Choco
1/3 Topping

Wahl taste 2:

Cappuccino



Gefäßgröße z.B. 150ml

2/3 Topping 1/3 Espresso

Wahl taste 3:

**Espresso
Macchiato**



Gefäßgröße z.B. 60ml

1/2 Topping 1/2 Espresso

Wahl taste 4:

Espresso



Gefäßgröße z.B. 40ml

1 Espresso

Wahl taste 5:

Vorwahl Big Cup

Möglich für Auswahl:

- 1 - MokkaCino
- 2 - Cappuccino
- 6 - Kaffee schwarz
- 7 - Kaffee weiß
- 9 - Choco
- 10 - Teewasser

Gefäßgröße z.B. 220ml

Wahl taste 6:

Kaffee schwarz



Gefäßgröße z.B. 150ml

1 Kaffee

Wahl taste 7:

Kaffee weiß



Gefäßgröße z.B. 150ml

2/3 Kaffee 1/3 Topping

Wahl taste 8:

Latte Macchiato



Gefäßgröße z.B. 220ml

1. 1/3 Topping 2. 1/3 Espresso
3. 1/3 Topping geschäumt

Wahl taste 9:

Choco



Gefäßgröße z.B. 150ml

1 Choco etwas Topping

Wahl taste 10:

**Teewasser oder
Individual-
produkt oder
Vorwahlfunktion**

Gefäßgröße z.B. 150ml

Wahl taste 5 + 10:

**Funktionstasten
für
BASIC & QUICK
Spülprogramm**

8) Wasserfilter und Accessoires



Reinigungskugeln
für den Variflex-
Kaffeebrüher.

1 Dose = 25 Sticks




Reinigungstabletten
für den Kaffeebrüher.

1 Dose = 25 Tabletten



BIO Reiniger 500ml

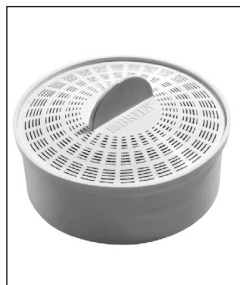

BRITA Filterkartusche
für Wassertankmodule.



Zahlreiches Zubehör für ihre cino grande professionelle
Wassertankmodule, Cup-Module, Unterschränke, Kaffeetresterschubladen, usw.

Fragen Sie einfach bei Ihrem Fachhändler nach.

Ihr Service und Beratungspartner:



SNACKKI®

EXCLUSIV GENIEßEN

SNACKKI_{GMBH}

- Bürokaffeeservice
- Füllprodukte
- Vermietung
- Leasing
- Volloperating

Lützowplatz 1
10785 Berlin

Tel.: 030 23 00 43 22

Fax: 030 25 35 88 91

Mail: info@snackki.com

Web: www.snackki.com